

# celeste.


Écrans motorisés. Faits ici, pour ici.

## Guide d'installation

Celeste Écrans – Celeste Outdoor Living  
[info@celesteoutdoorliving.com](mailto:info@celesteoutdoorliving.com)

06-2026

Nom légal de l'entreprise: 9566-8745 Quebec Inc. – NEQ: 1182118050

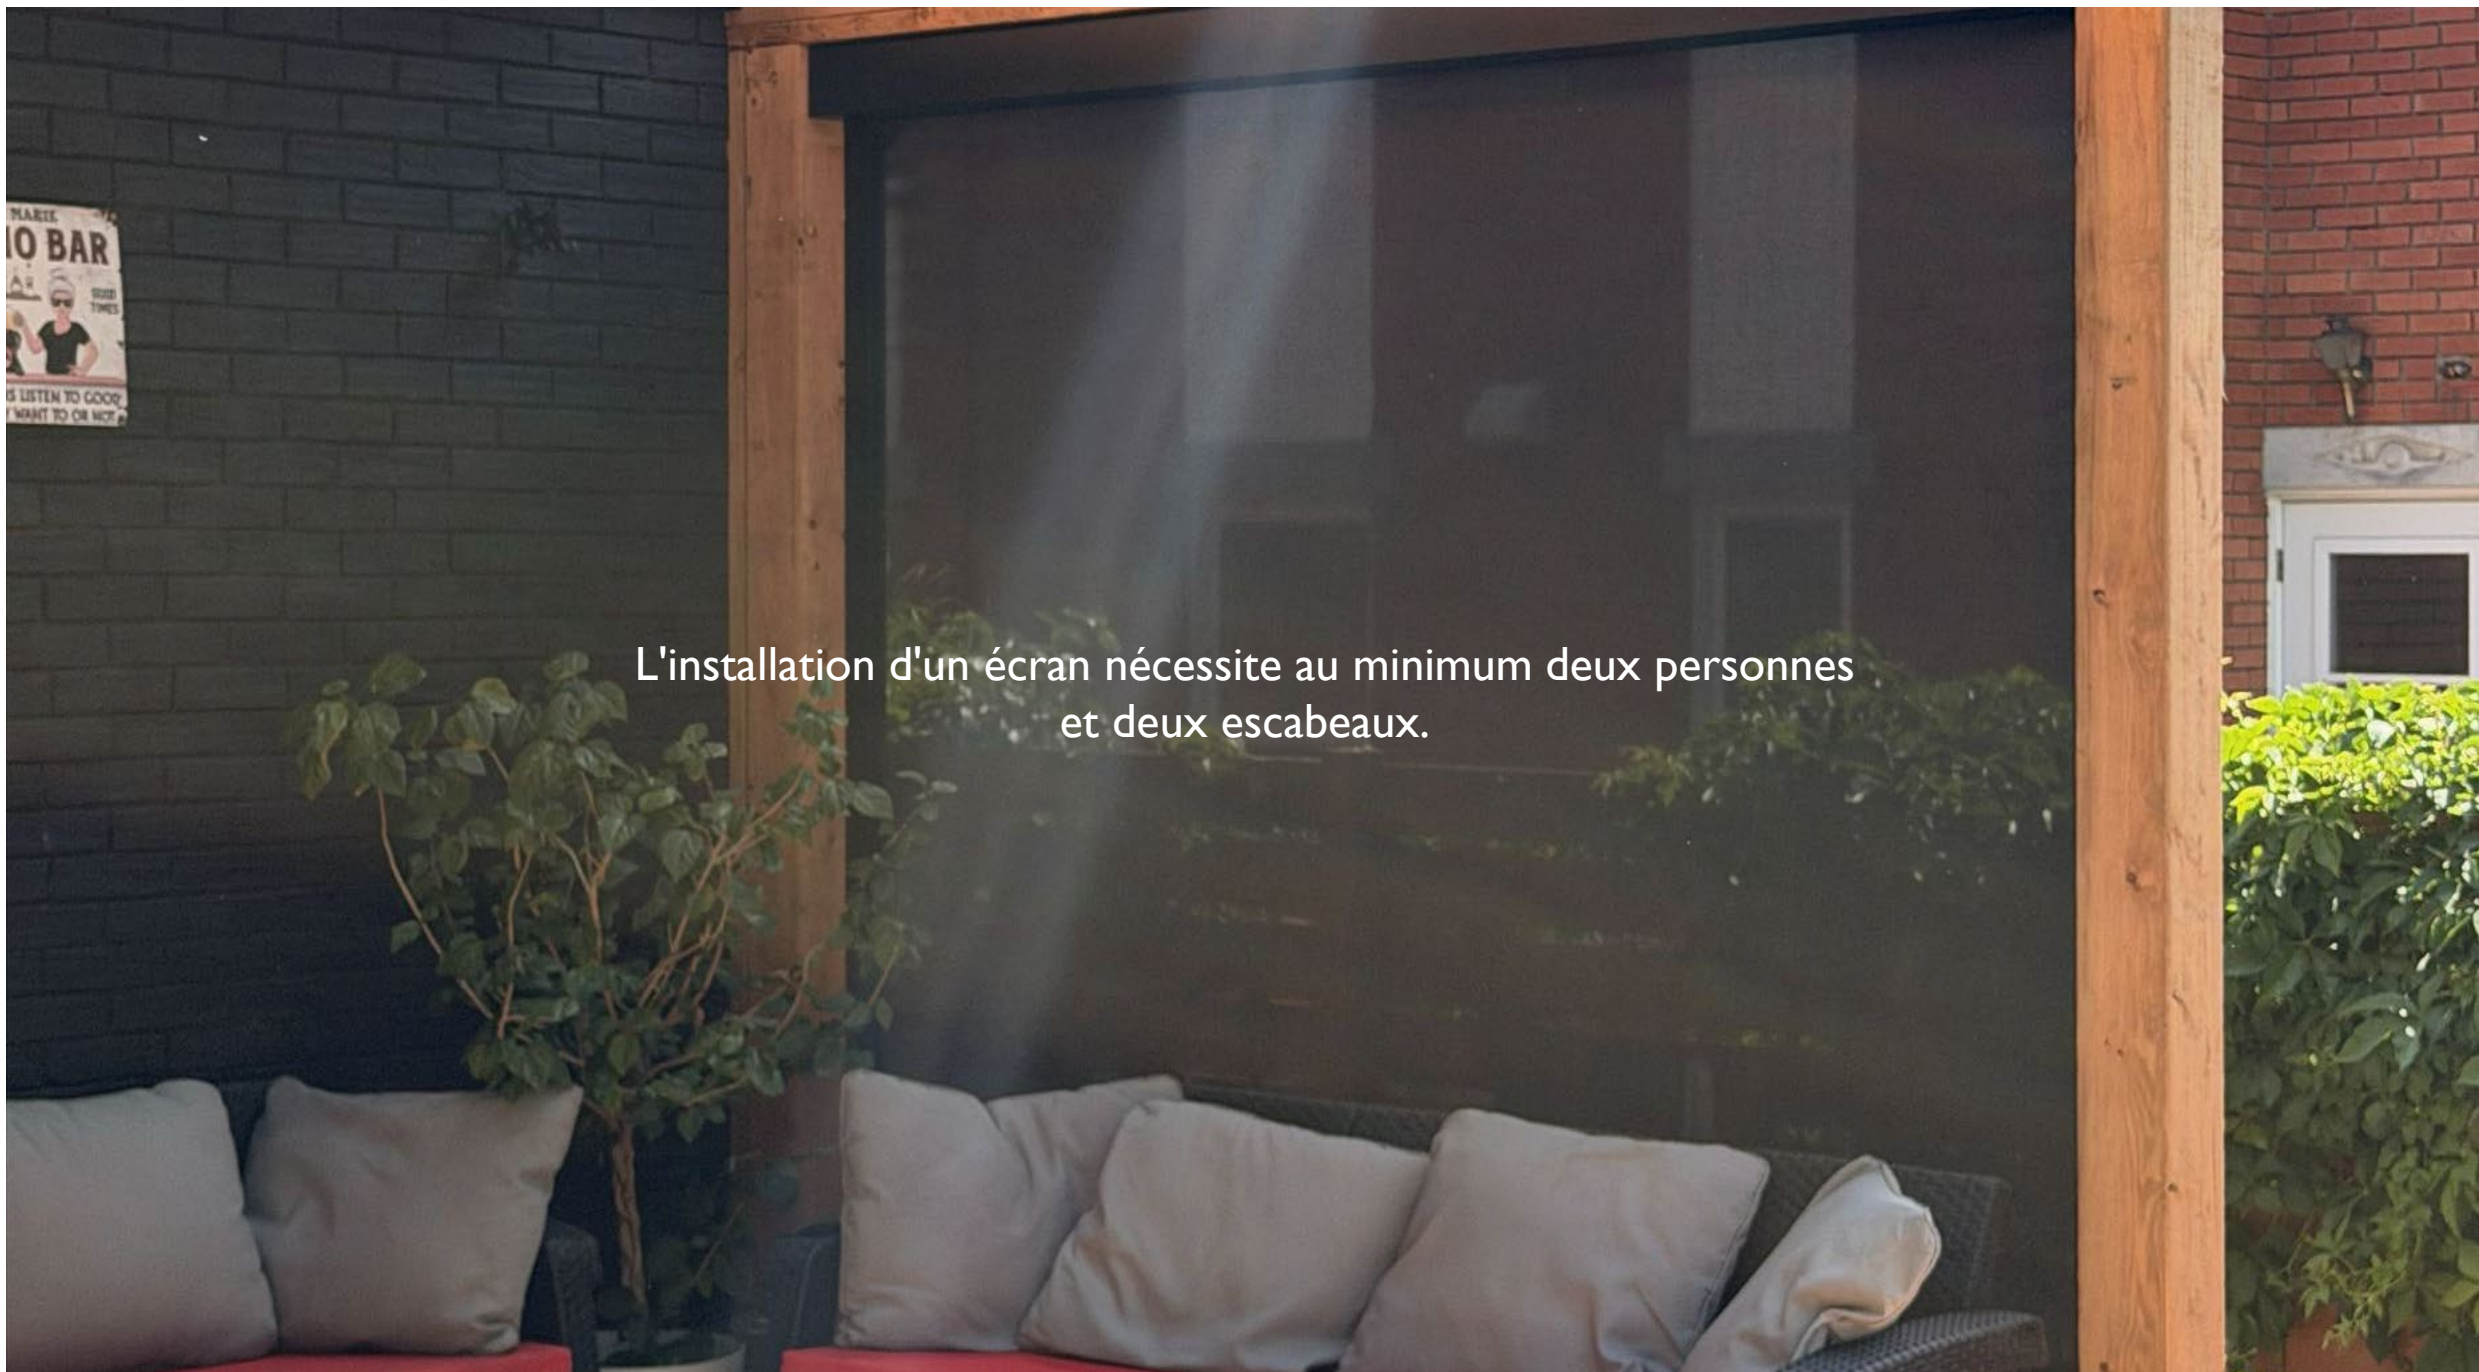

L'installation d'un écran nécessite au minimum deux personnes  
et deux escabeaux.



Télécommande Somfy à un ou plusieurs canaux.

Vis pour fixer les coulisses et le caisson de l'écran.



Engrenage du côté non moteur.



Prise électrique (si requise).



Avec votre commande :  
•Toile et moteur  
•Coulisses  
•Caisson


CONÇUS AVEC EXPERTISE.

25 ANS D'EXPERTISE EN FABRICATION

CONSTRUITS POUR DURER.

TOILES MOTORISÉES AVEC PRÉCISION ARCHITECTURALE

Les systèmes PRAESIDIUM sont conçus avec précision pour un confort extérieur durable. Fabriqués à Montréal avec moteurs Somfy et tissus de performance haut de gamme.

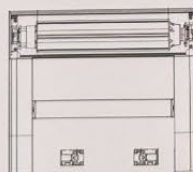

Spécifications techniques.

COUVERTURE ET GARANTIES

somfy.

MOTEURS ET CONTRÔLES

Garantie Somfy de 5 ans

TISSU ET COMPOSANTES

Garantie limitée de 5 ans

MODALITÉS COMPLÈTES

Se référer à votre revendeur certifié

POUR PLUS D'INFORMATIONS :

INFO@PRAESIDIUM.CA

PRAESIDIUM.CA

Vis de blocage du moteur avec gaine en plastique.




Clips adé réglage de la tension de la toile.






Retirer la pellicule protectrice  
du caisson du moteur.

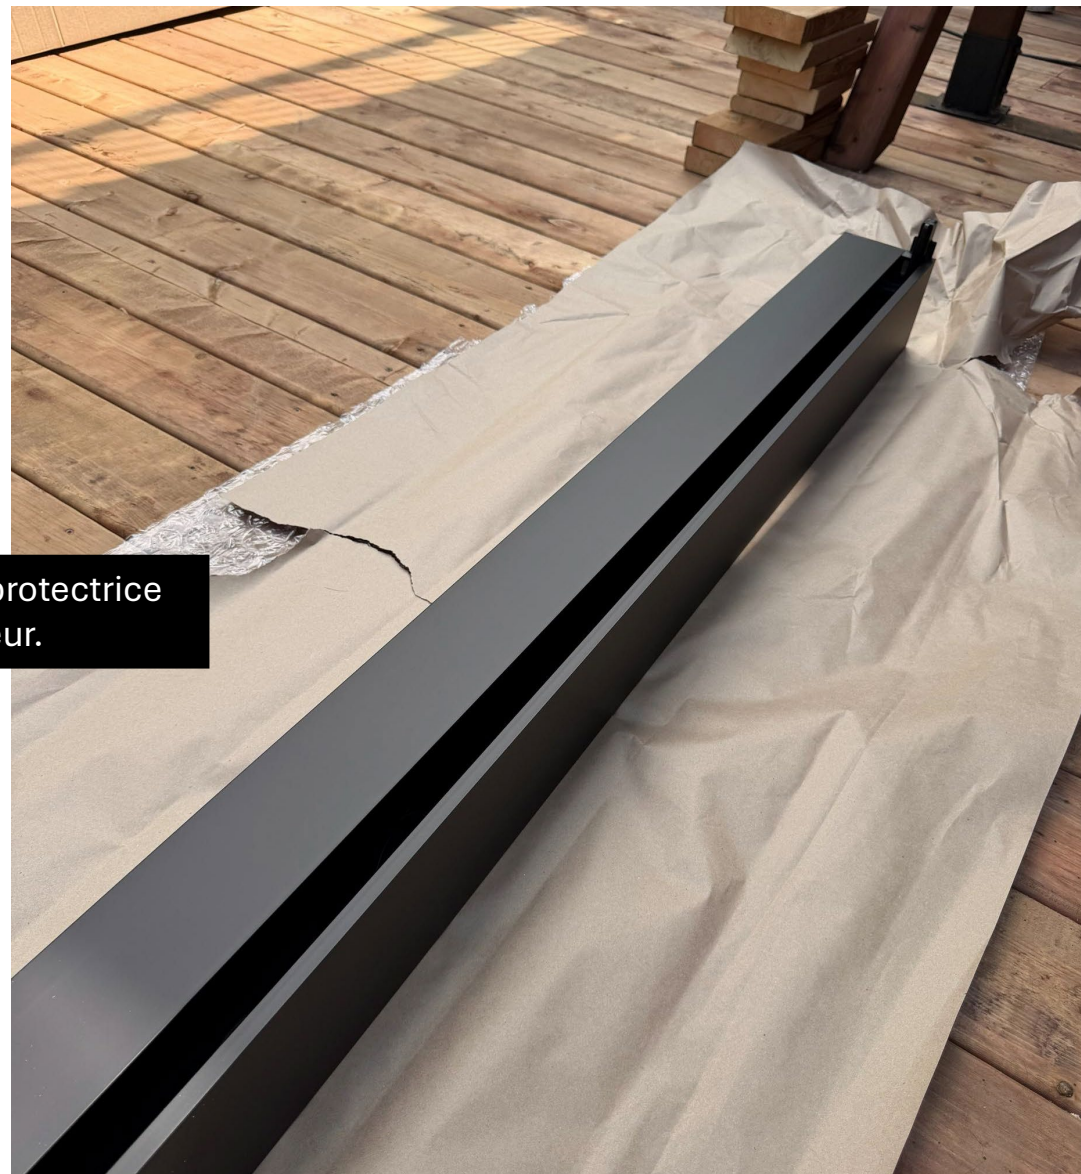

Ouvrez délicatement le couvercle du caisson et mettez-le de côté, à l'écart de votre zone de travail.



À l'aide de serre-joints, si possible, ou en le soutenant à la main, positionnez le caisson à l'emplacement souhaité. Marquez au crayon le bord inférieur du caisson. La distance entre le sol et ce repère correspondra à la longueur de vos coulisses.

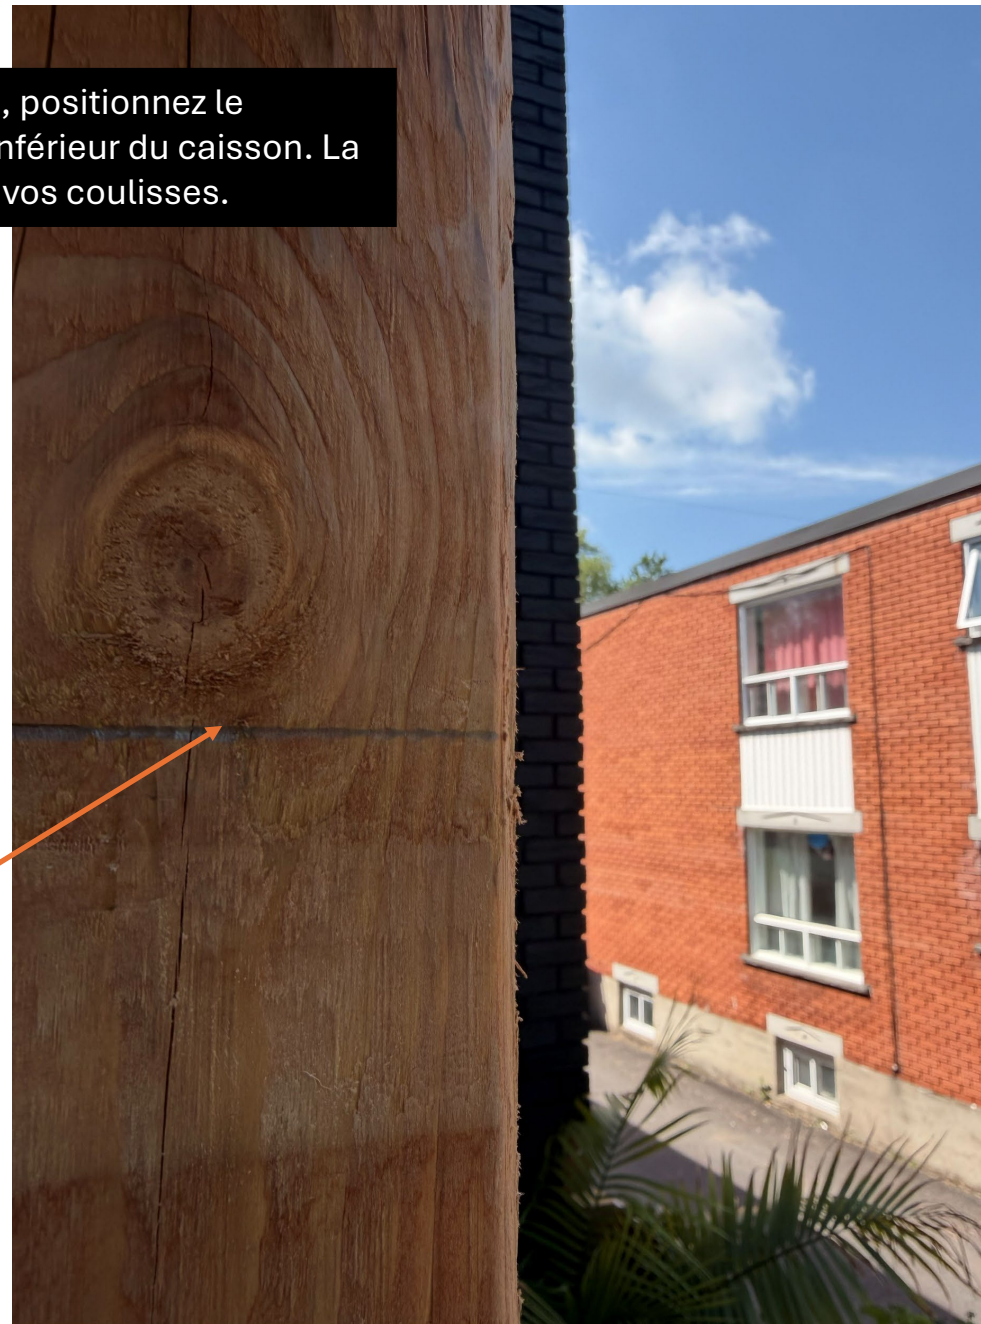


Dans la boîte des coulisses, vous trouverez les coulisses, les guides en plastique et les couvre-coulisses.  
Laissez les couvre-coulisses de côté pour le moment.  
Coupez les coulisses du côté supérieur.  
Coupez les guides en plastique du côté inférieur.



Coulisse.

Guide en plastique.

Couvre-coulisse.

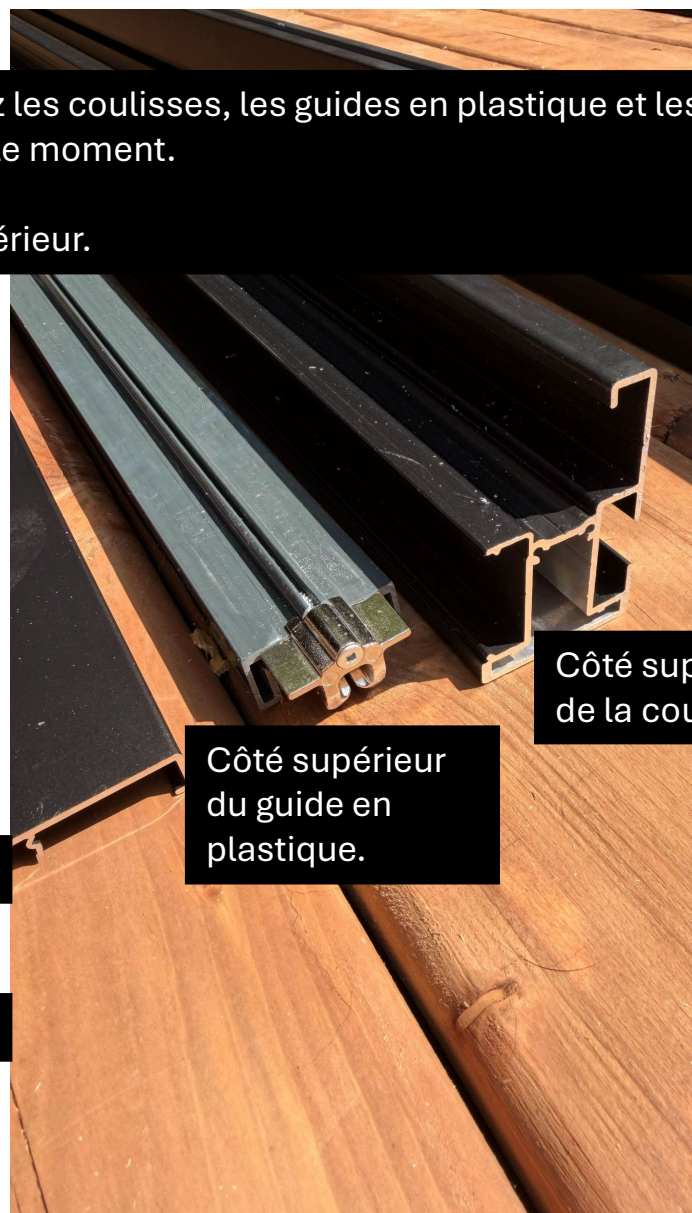

Côté supérieur  
de la coulisse.

Côté supérieur  
du guide en  
plastique.



Côté inférieur de  
la coulisse.

Côté inférieur du  
guide en  
plastique.

Pour la coupe, utilisez une scie à onglet munie d'une lame conçue pour l'aluminium.

Vérifiez que les coulisses sont prépercées.






Une fois les coussins coupés à la bonne longueur, insérez-les dans le caisson de votre écran, comme illustré sur la photo.

Vous pouvez maintenant choisir de prépercer le caisson pendant qu'il est encore au sol ou de le prépercer une fois en position. Les vis fournies ne sont pas autoperceuses.




À deux personnes, une de chaque côté, soulevez délicatement le caisson en le tenant par les deux coulisses (elles ne se détacheront pas), puis approchez-vous de l'ouverture. Positionnez l'écran à l'emplacement souhaité. Si la configuration le permet, vous pouvez le maintenir en place à l'aide de serre-joints; sinon, tenez-le fermement à la main.

Si vous n'avez pas déjà prépercé votre caisson, faites-le maintenant, puis utilisez les vis fournies pour le fixer en place.  
Une rallonge pour votre impact driver vous permettra de travailler plus facilement.

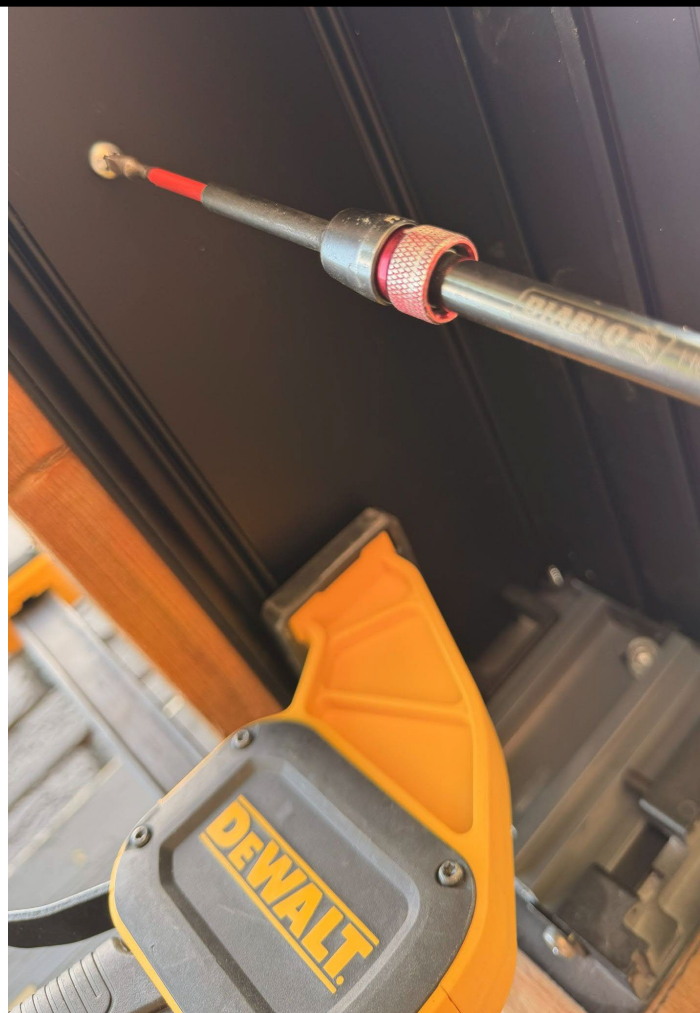






Une fois le caisson fixé, vous pouvez également fixer les coulisses.  
Utilisez un niveau laser afin de vous assurer que les coulisses sont parfaitement d'aplomb.  
Utilisez des cales (shims) au besoin.

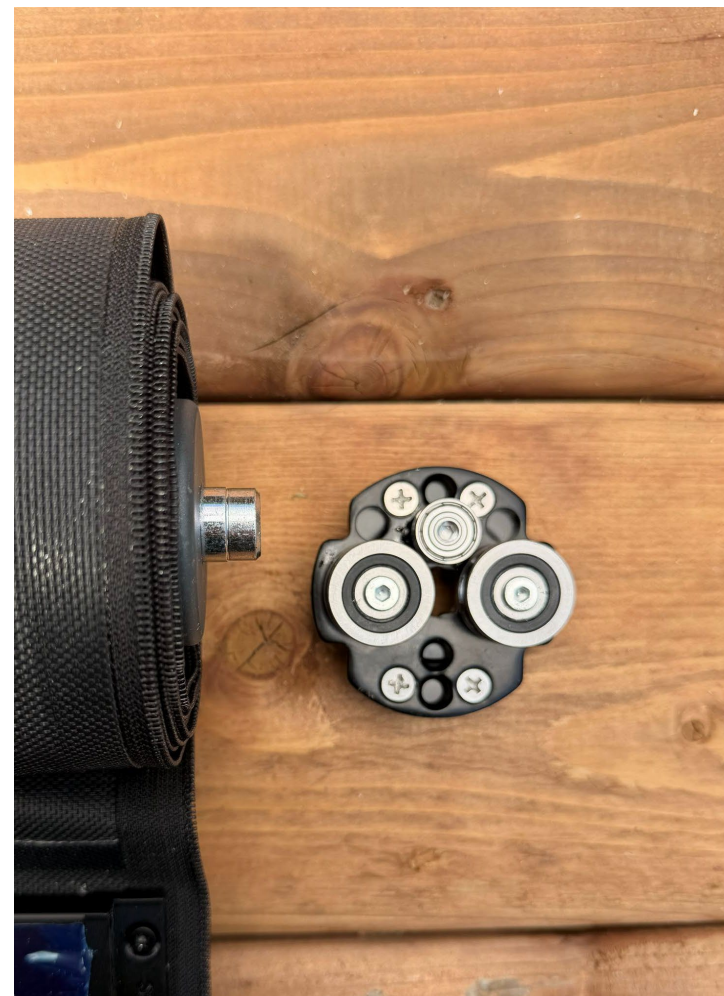



Retirez la pellicule protectrice du moteur. Faites attention, en utilisant un couteau, de ne pas endommager la toile. Identifiez le côté moteur (celui où se trouvent déjà l'engrenage et le câble d'alimentation) ainsi que le côté opposé, dans lequel vous devrez insérer l'engrenage fourni dans la boîte.

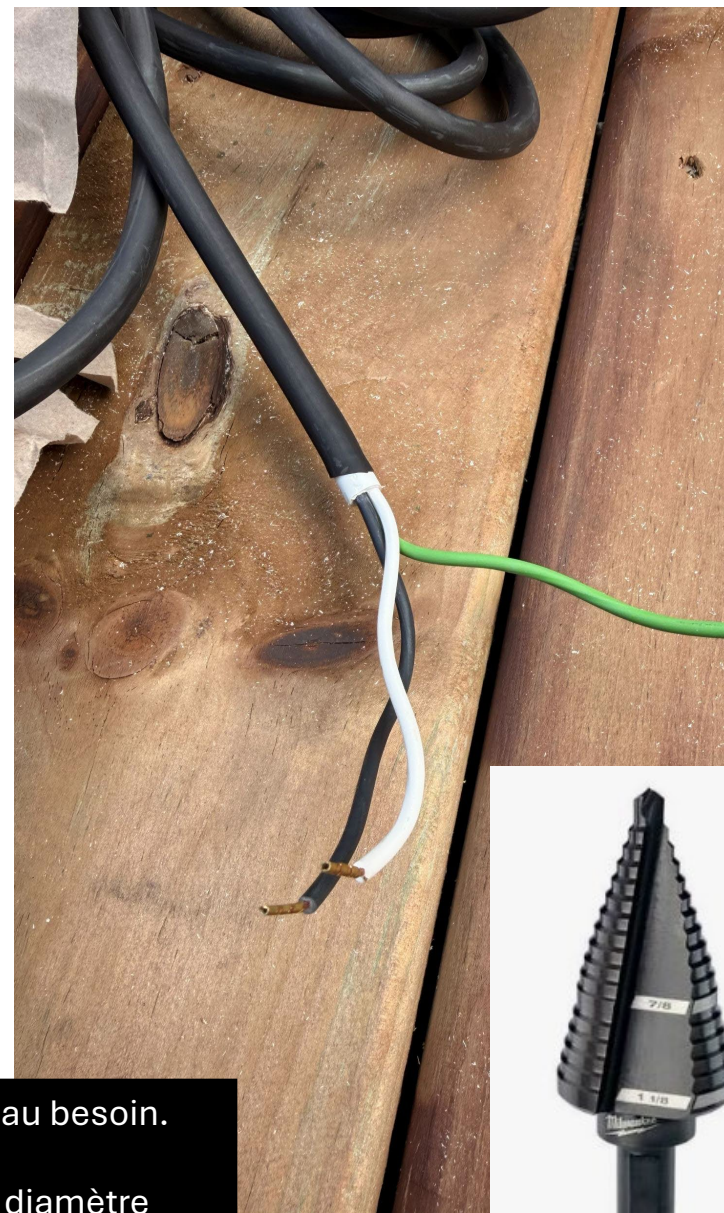

Déterminez maintenant le passage du câble d'alimentation et percez l'ouverture nécessaire, au besoin. L'exemple illustré sur la photo montre le câble passant par la partie supérieure du caisson. Un step drill bit facilitera cette opération en élargissant progressivement l'ouverture jusqu'au diamètre requis pour le passage du câble.

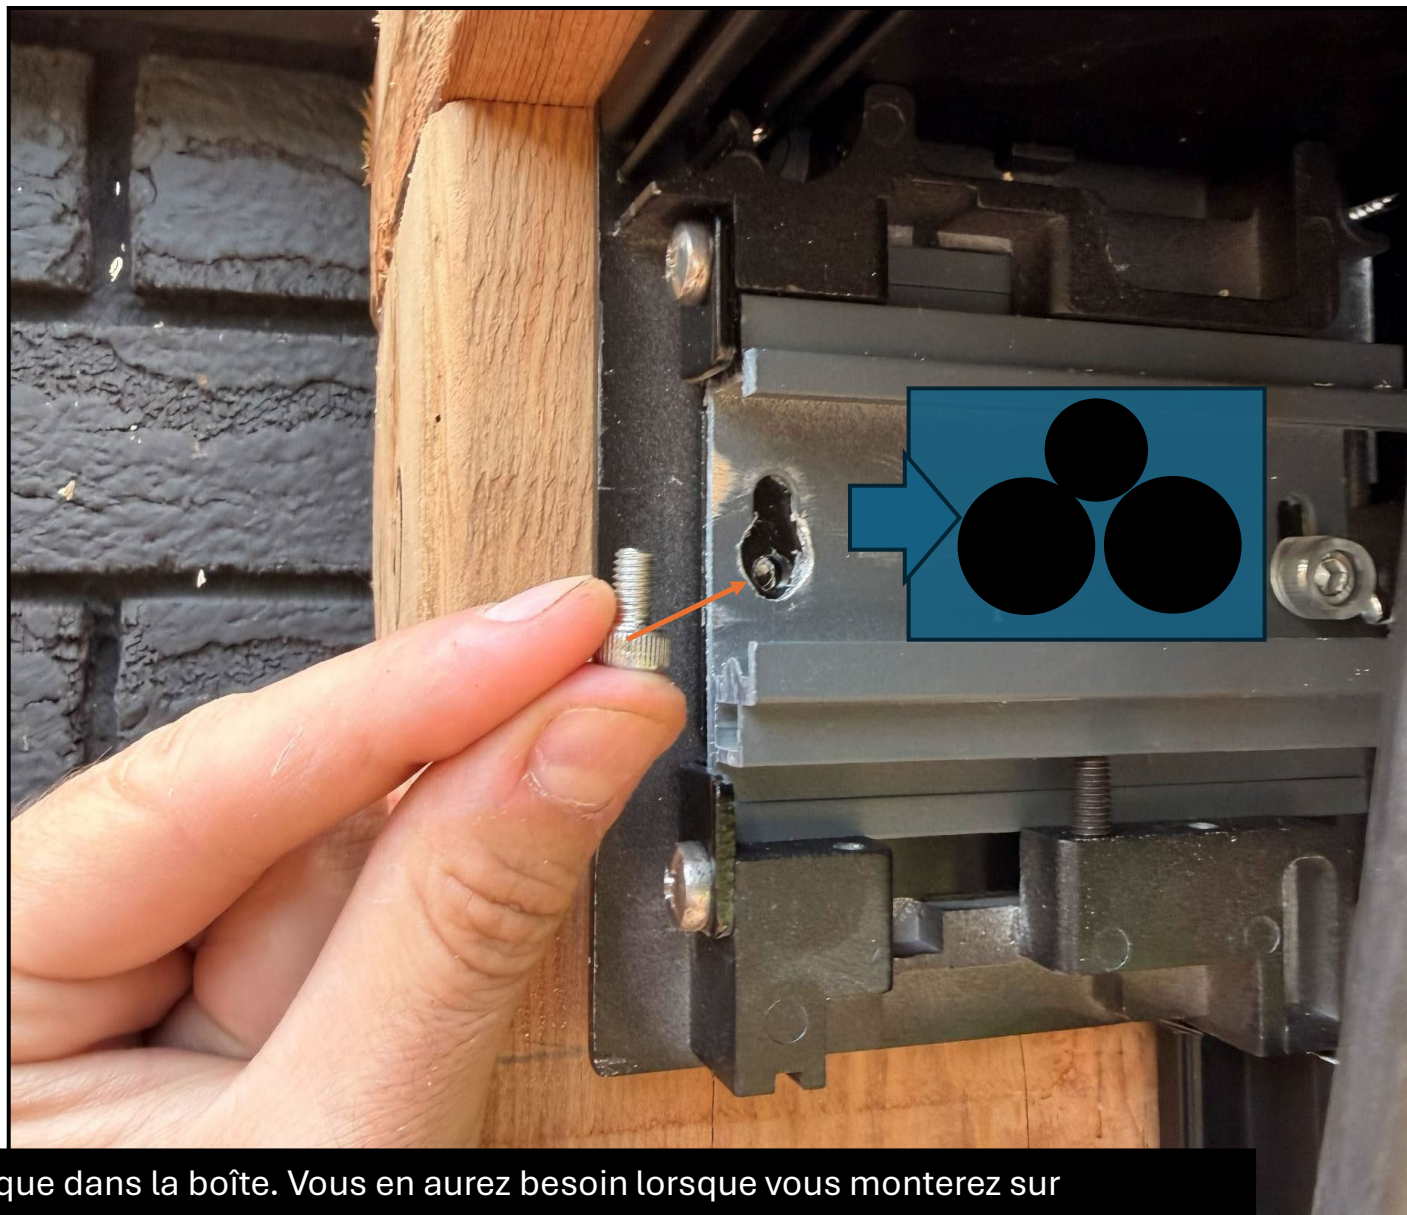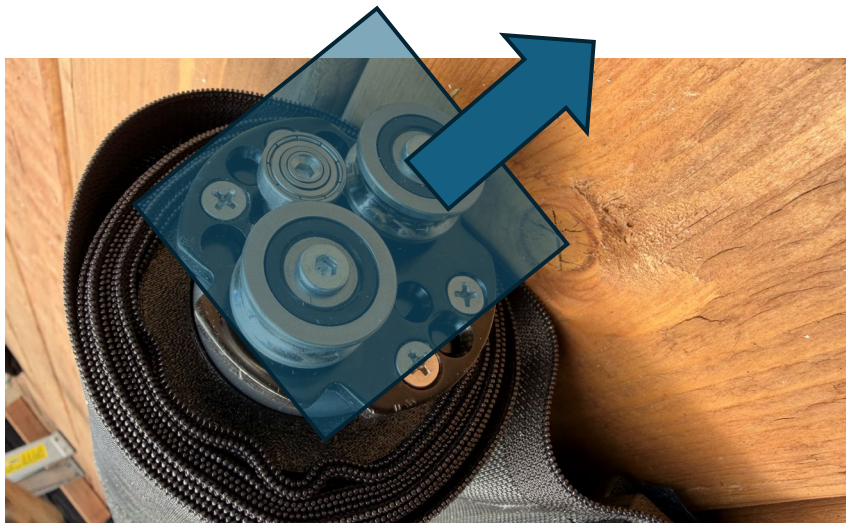

Récupérez les vis de blocage et leurs gaines en plastique dans la boîte. Vous en aurez besoin lorsque vous monterez sur l'escabeau avec le moteur.  
Orientez les engrenages de façon à ce que le petit engrenage soit orienté vers le haut.

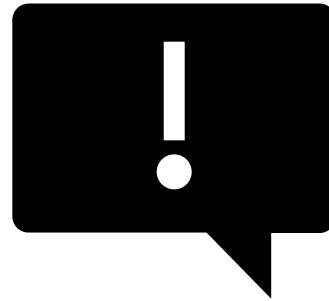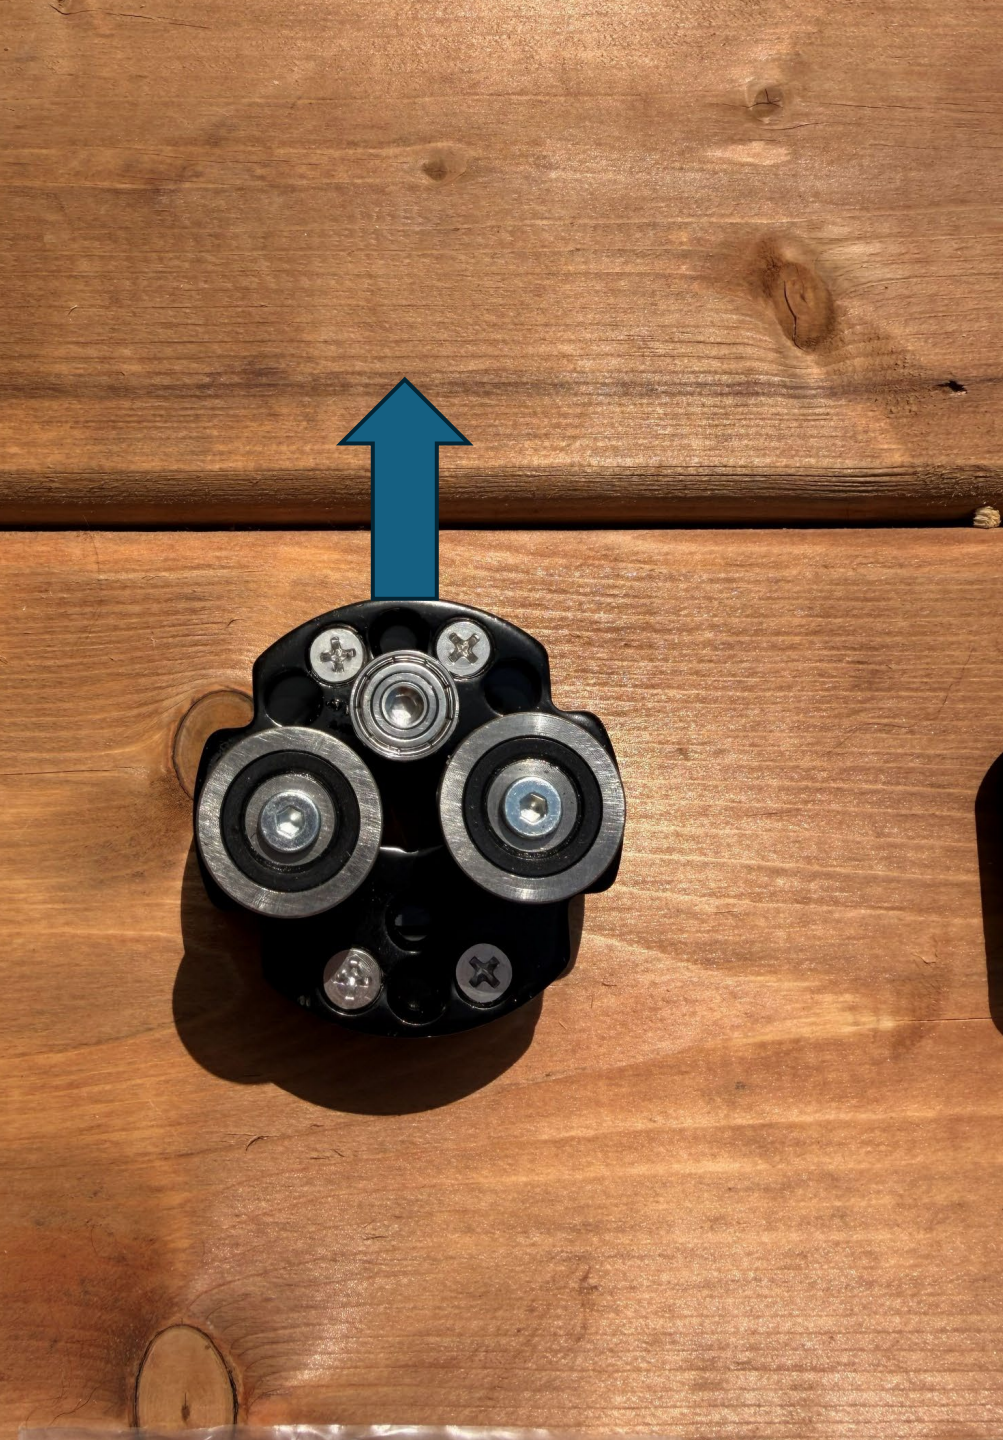

**L'orientation est essentielle lors de l'insertion de l'écran dans son logement. Le petit engrenage circulaire doit être orienté vers le haut des deux côtés du moteur avant l'installation.**

**Montez tous les deux sur un escabeau, un de chaque côté, en tenant l'écran devant vous. Faites passer le câble dans l'ouverture, si nécessaire, puis insérez l'écran dans son logement.**

**Insérez ensuite les deux vis de blocage ainsi que leurs gaines en plastique.**



Il est maintenant temps de tester le moteur et de régler temporairement les limites supérieure et inférieure. Réglez d'abord la limite supérieure en laissant environ deux pouces entre la barre de charge et l'extrémité supérieure, comme illustré sur les photos suivantes. Cela facilitera l'installation des guides en plastique.


**Pour le réglage, consultez le guide de configuration du moteur.**



Insérez les deux guides en plastique dans la fermeture éclair (zip) latérale de la toile, puis positionnez chaque guide dans le logement prévu à l'intérieur de la coulisse. Faites monter et descendre l'écran à quelques reprises afin de vous assurer que tout fonctionne correctement et de permettre à la toile de bien se positionner sur le moteur tubulaire. Pendant ces mouvements, maintenez les guides en plastique en place avec les mains, de chaque côté, en les poussant délicatement contre la coulisse.



Installez maintenant le couvercle du caisson.  
Mesurez ensuite la distance entre l'embout inférieur en plastique de la coulisse et le caisson afin de couper les couvre-coulisses à la bonne longueur.

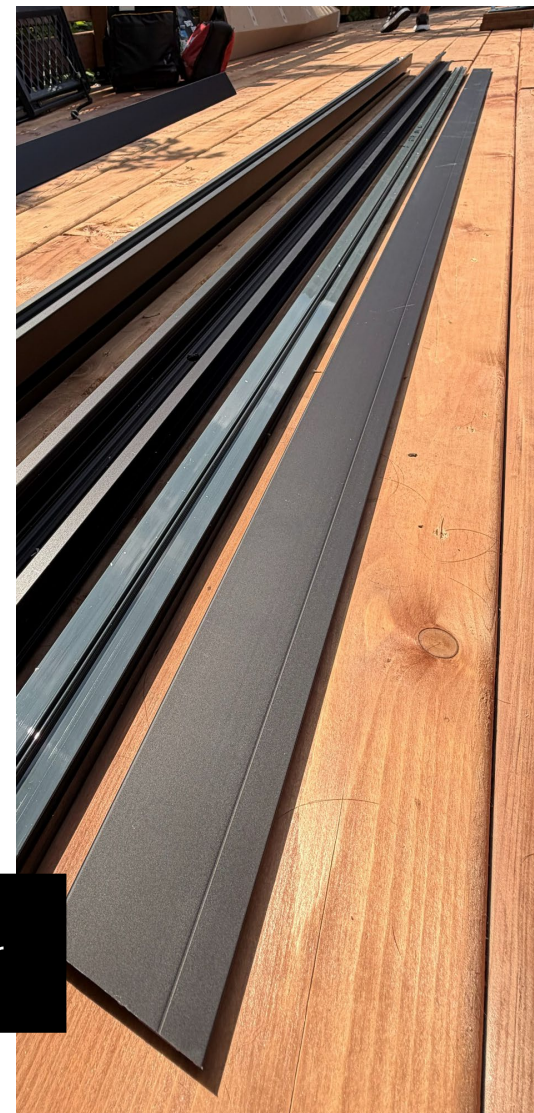



Utilisez un maillet en caoutchouc pour installer les couvre-coulisses en place.



# celeste.

Écrans motorisés. Faits ici, pour ici.

## Merci.

Celeste Écrans – Celeste Outdoor Living  
[info@celesteoutdoorliving.com](mailto:info@celesteoutdoorliving.com)

06-2026

Nom légal de l'entreprise: 9566-8745 Quebec Inc. – NEQ: 1182118050